




ACADEMIA DE  
EBANISTERÍA  
SALVADOR FLORES

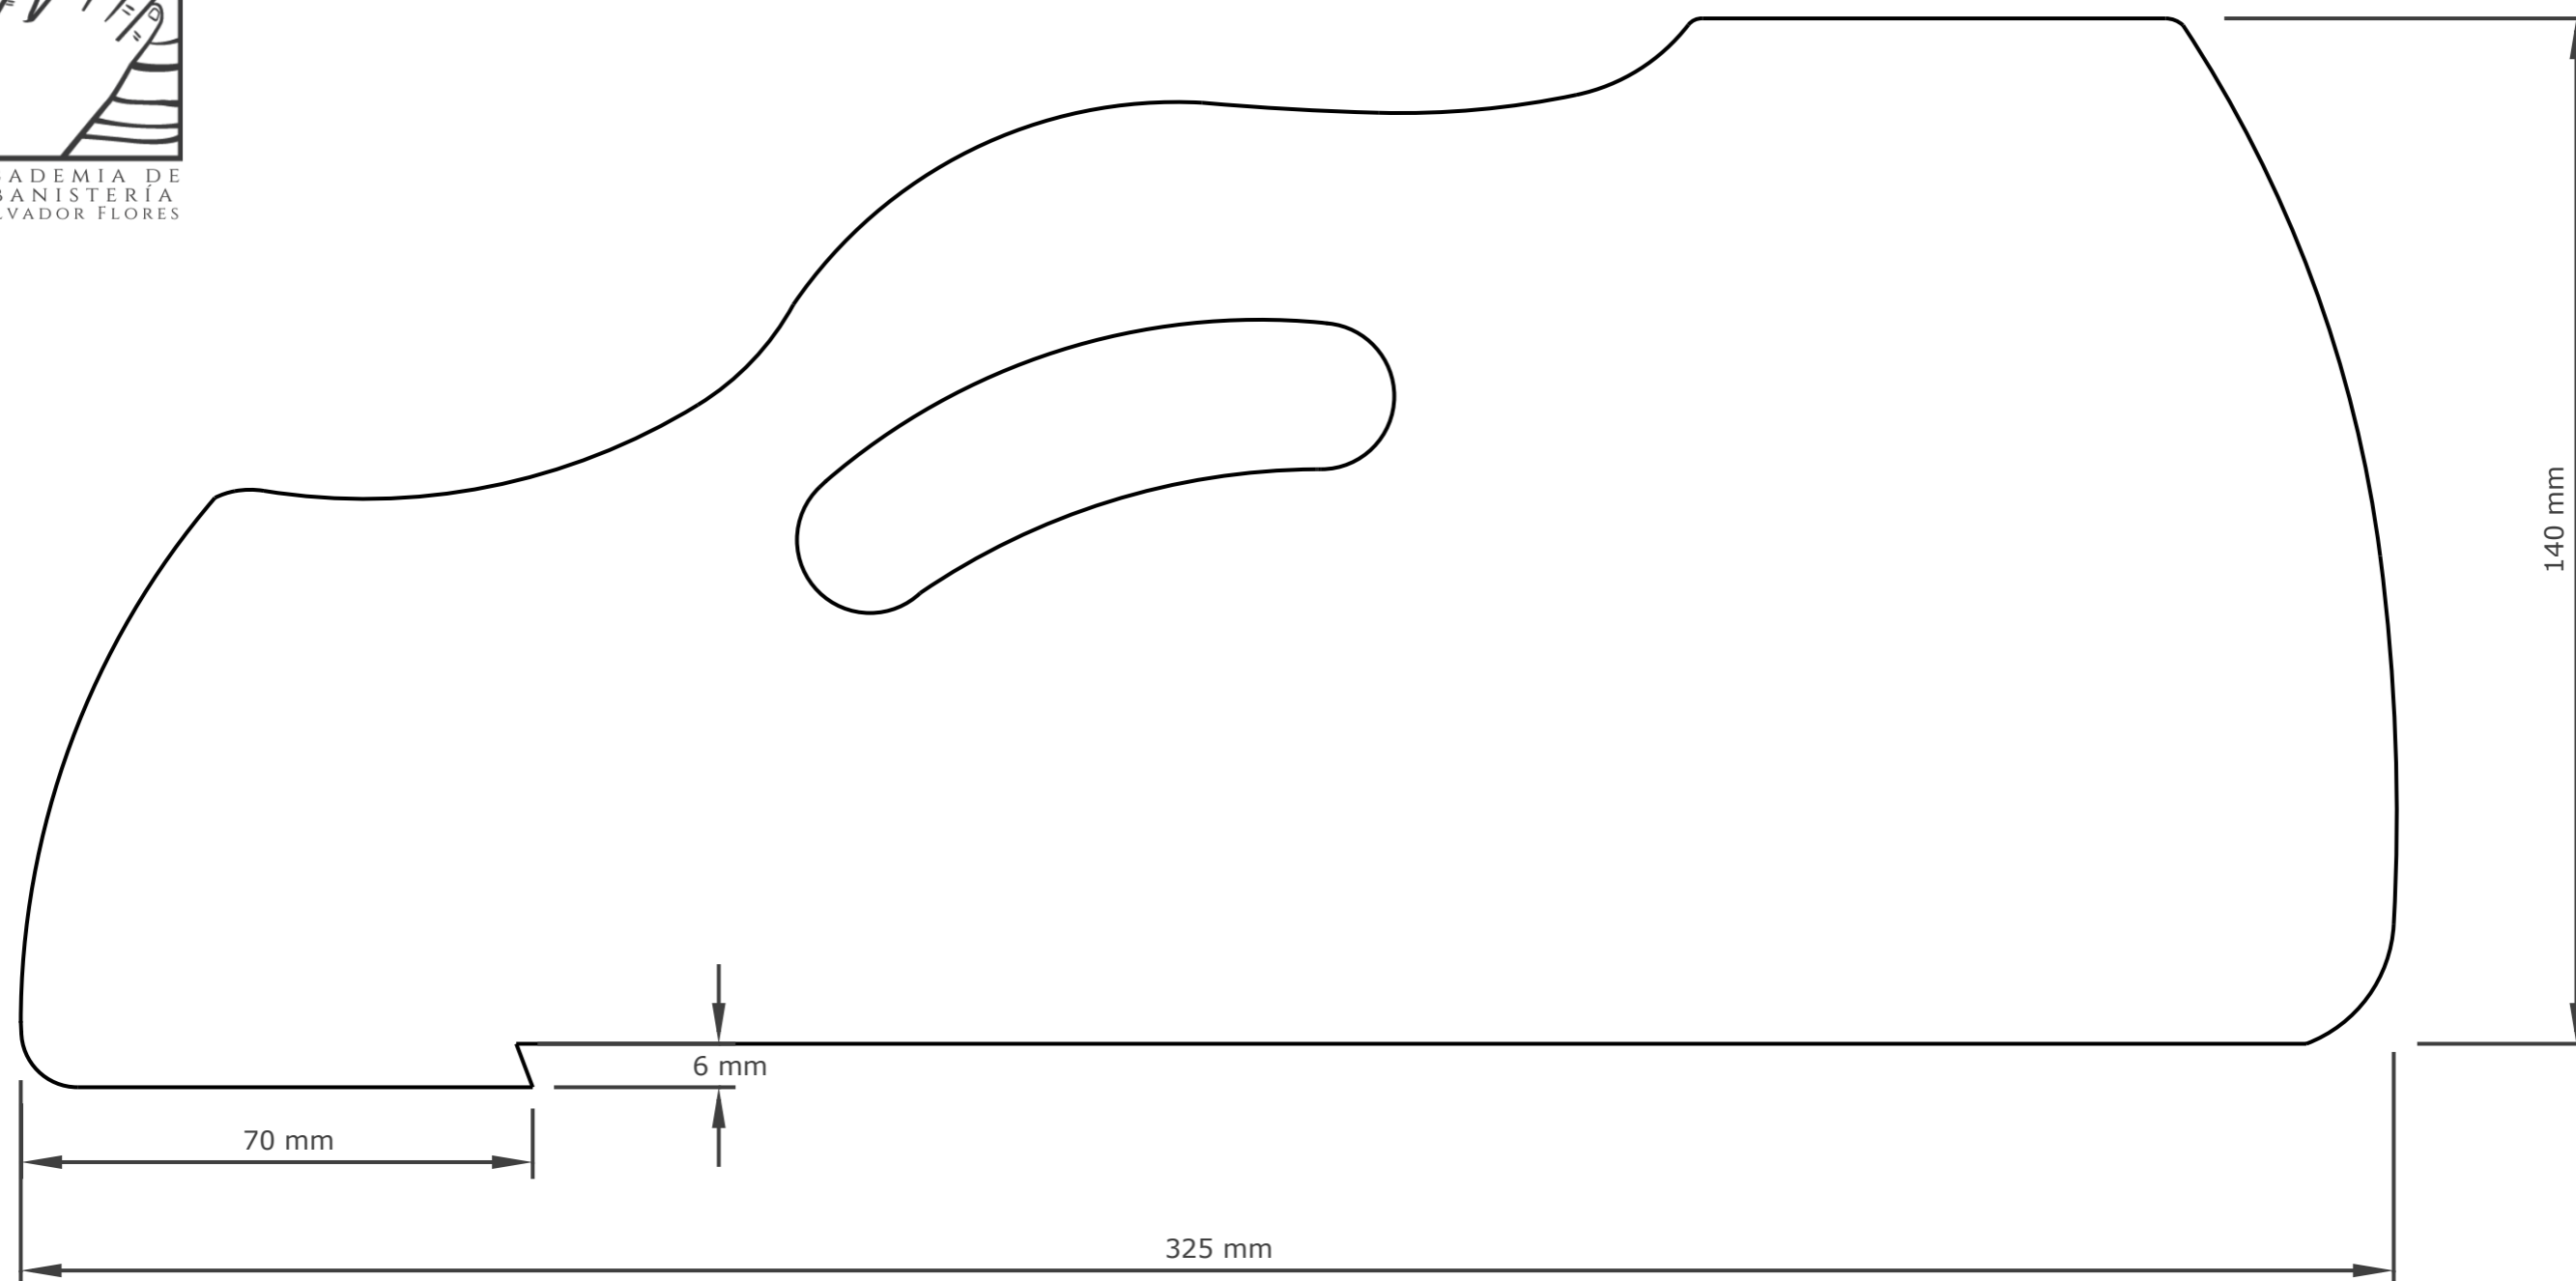

Imprime en escala real 1:1 sobre papel A3 o en papel Oficio.

Recorta el contorno con cutter y luego copia el contorno sobre MDF o madera suave con lápiz o plumón.

Previamente el material debe estar dimensionado y con el tacón, sigue las instrucciones del video:

<https://youtu.be/vrj5YMyUbC8?si=TI2epwxRHHcAEiZr>

Recuerda que el grosor del material ideal son 30mm, usar materiales delgados provocará un empujador más inestable, inseguro e incómodo.

Recuerda que la ranura para los dedos no es pasante y va del lado derecho para que los dedos no queden atrapados ni expuestos al disco.

Aprende a trabajar con precisión y seguridad con los cursos de la academia en [sfebanista.com/academia](https://sfebanista.com/academia)